

## SM-B312E

## Sách hướng dẫn sử dụng

## 

- Một số nội dung có thể khác so với thiết bị của bạn tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp có thể kết thúc hoặc tạm dừng vào bất kỳ thời điểm nào và Samsung không có trách nhiệm hoặc đảm bảo rằng việc cung cấp dịch vụ hoặc nội dung nào đó sẽ tiếp tục trong một khoảng thời gian nhất định.
- Sản phẩm này bao gồm một số phần mềm miễn phí/mã nguồn mở nhất định. Các điều khoản chính xác về giấy phép, tuyên bố miễn trừ trách nhiệm, xác nhận và thông báo có trên website của Samsung opensource.samsung.com.

<span>www.samsung.com</span>
<div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div>
<div>Printed in Korea</div> <div>GH68-41425M Rev.1.0</div> <div>Vietnamese, 10/2014</div>
<div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div>

### Sạc pin




- Gắn phần đầu nhỏ của bộ sạc vào khe cắm đã năng trên thiết bị và gắn phần đầu lớn của bộ sạc vào ổ cắm điện.
- Sau khi đã sạc đầy, ngắt thiết bị khỏi bộ sạc. Đầu tiên tháo bộ sạc khỏi thiết bị sau đó tháo bộ sạc khỏi ổ cắm điện.

- Chỉ sử dụng bộ sạc, pin và dây cáp do Samsung chứng nhận. Bộ sạc hoặc dây cáp chưa được chứng nhận có thể gây nổ pin hoặc làm hỏng thiết bị.
- Không tháo pin trước khi tháo bộ sạc. Thao tác này có thể gây hỏng cho thiết bị.

- Để tiết kiệm điện năng, hãy tháo bộ sạc khi không sử dụng. Bộ sạc không có công tắc nguồn cho nên bạn phải tháo bộ sạc khỏi ổ cắm điện khi không sử dụng để tránh lãng phí điện năng. Cần để bộ sạc gần ổ cắm điện và ở nơi dễ tiếp cận khi đang sạc.

### Sơ đồ thiết bị

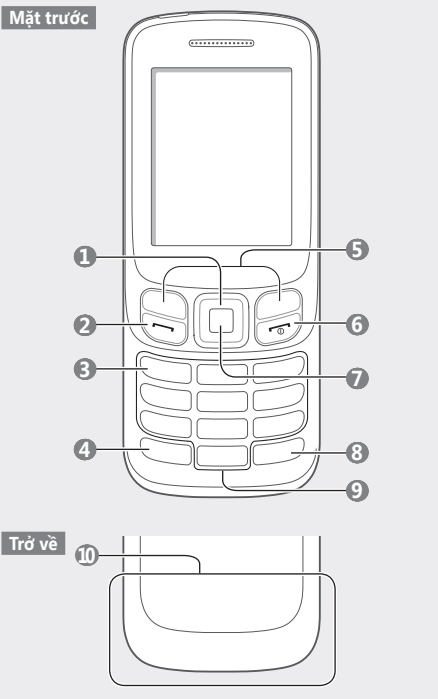

- 1 Phím di chuyển**

Trên Màn hình menu, cuộn qua các tùy chọn menu

- 2 Phím quay số**

Thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi, Từ Màn hình chờ, truy xuất các số đã gọi, bị nhớ hoặc nhận được gần đây

- 3 Phím hộp thư thoại**

Từ Màn hình chờ, truy cập hộp thư thoại (nhấn và giữ)

- 4 Phím khóa bàn phím**

Từ Màn hình chờ, khóa hoặc mở khóa bàn phím (nhấn và giữ)

- 5 Phím mềm**


Thực hiện các yêu cầu hiển thị ở cuối màn hình

Thiết bị hiển thị các chỉ báo trạng thái sau đây ở trên cùng của màn hình:

Biểu tượng	Chi tiết	Biểu tượng	Chi tiết
	Không có thẻ SIM		Bật cấu hình bình thường
	Không có tín hiệu		Bật cấu hình yên lặng
	Cường độ tín hiệu <sup>1</sup>		Kết nối với máy tính
	Đang tìm kiếm mạng		Bật Chuông báo
	Đã kết nối với mạng GPRS		Đang phát nhạc
	Đã kết nối với mạng EDGE		Tạm dừng phát nhạc
	Mức pin		Bật FM radio
	Đang thực hiện cuộc gọi		Đang chuyển vùng (ở ngoài vùng dịch vụ thông thường)
	Bật chuyển hướng cuộc gọi		Đã lắp thẻ nhớ
	Tin nhắn văn bản mới (SMS)		Chế độ máy bay
	Tin nhắn đa phương tiện mới (MMS)	<sup>1</sup> Biểu tượng có thể thay đổi tùy theo cài đặt thẻ SIM của bạn.	
	Tin nhắn thư thoại mới		
	Tin nhắn push mới		


### Lắp thẻ SIM và pin

- Tháo nắp sau và lắp thẻ SIM.

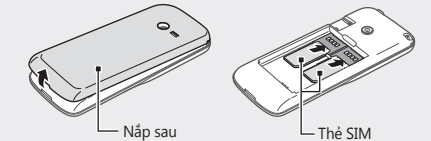

- Không uốn cong hoặc vận quá mức phần nắp sau. thao tác này có thể khiến nắp bị hỏng.


- Lắp pin và lắp lại nắp sau.

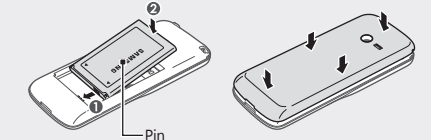

Hình ảnh minh họa cách tháo nắp sau và lắp thẻ SIM vào thiết bị.

### Lắp thẻ nhớ (tùy chọn)

Thiết bị nhận thẻ nhớ có dung lượng tối đa 16 GB. Tùy thuộc vào chủng loại và nhà sản xuất thẻ nhớ, một số thẻ nhớ có thể không tương thích với thiết bị.



Lắp thẻ nhớ như được minh họa trong hình vẽ.

- Định dạng thẻ nhớ trên máy tính có thể dẫn đến việc không tương thích với thiết bị của bạn. Chỉ định dạng thẻ nhớ trên thiết bị.
- Thường xuyên ghi và xóa dữ liệu sẽ giảm tuổi thọ của thẻ nhớ.
- Không sử dụng dụng cụ sắc nhọn để tháo thẻ nhớ ra khỏi thiết bị.

### Bật hoặc tắt thiết bị

- Bật thiết bị**

Nhấn và giữ **[⏻]** rồi nhập PIN và nhấn **<OK>**, nếu cần.

- Tắt thiết bị**

Nhấn và giữ **[⏻]**.

- Nếu pin bị xà hết toàn bộ điện năng hoặc bị tháo khỏi thiết bị, ngày và giờ sẽ phải cài đặt lại.

### Truy cập menu

Để truy cập tùy chọn hoặc menu của thiết bị,

Phím di chuyển	Cuộn tới từng menu.
Phím xác nhận	Khởi chạy một menu hoặc ứng dụng.
<Menu>	Mở Màn hình menu.
<Trở về>	Trở về màn hình trước đó.
<b>[<span>⏻</span>]</b>	Đóng menu hoặc ứng dụng và quay lại Màn hình chờ.

- Khi truy cập menu yêu cầu mã PIN2, bạn phải nhập mã PIN2 đi kèm thẻ SIM. Để biết chi tiết, xin liên hệ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
- Samsung không chịu trách nhiệm về việc mất mật mã hoặc thông tin cá nhân hoặc hư hỏng khác do phần mềm bất hợp pháp gây ra.

### Nhập văn bản

Đối chế độ nhập văn bản	
Nhấn <b>[#]</b>	Thay đổi thành chữ viết hoa, chữ viết thường hoặc chuyển sang chế độ số.
Nhấn và giữ <b>[#]</b>	Chuyển đổi giữa chế độ T9 và ABC. Tùy thuộc vào khu vực, người dùng có thể sử dụng chế độ nhập cho ngôn ngữ cụ thể.
Nhấn <b>[*]</b>	Chuyển sang chế độ Biểu tượng.
Nhấn và giữ <b>[*]</b>	Chọn chế độ nhập hoặc thay đổi ngôn ngữ nhập.

Chế độ T9
<ol style="list-style-type: none"><li>Nhấn các Phím ký tự-số phù hợp để nhập cả từ.</li> <li>Khi từ hiển thị đúng, nhấn <b>[0]</b> để chèn dấu cách. Nếu từ không hiển thị, bấm phím Di chuyển lên hoặc xuống để chọn một từ khác.</li></ol>
Chế độ ABC
Nhấn phím ký tự-số phù hợp cho đến khi ký tự xuất hiện trên màn hình.
Chế độ Số
Nhấn phím ký tự-số phù hợp để nhập một số.

### Gửi và xem tin nhắn

- <Menu>** → **Tin nhắn**

#### Gửi tin nhắn

- Nhấn **Viết tin nhắn**.
- Nhập số danh bạ hoặc nhấn **Thêm** để mở danh bạ.
- Chọn số danh bạ và nhấn **Thêm**.
- Cuộn xuống và nhập tin nhắn văn bản. Xem "*Nhập văn bản*".
- Để đính kèm file cùng với tin nhắn, nhấn **<L.chọn>** → **Thêm media** và chọn file.
- Nhấn **Gửi**.

#### Xem tin nhắn

Nhấn **Hộp thư đến** và chọn tin nhắn cần đọc.

### Quản lý danh bạ

Lưu dữ liệu, ví dụ tên, số điện thoại và thông tin cá nhân trong bộ nhớ của thiết bị hoặc thẻ SIM.

- <Menu>** → **Danh bạ**

- Người dùng có thể thay đổi vị trí bộ nhớ bằng cách nhấn **<Menu>** → **Danh bạ** → **<L.chọn>** → **Cài đặt** → **Lưu danh bạ mới vào** và chọn vị trí bộ nhớ.

#### Thêm danh bạ mới

- Nhấn **Tạo**.
- Chọn một loại số (nếu cần).
- Nhập thông tin danh bạ và nhấn Phím Xác nhận.

#### Sửa danh bạ

- Chọn danh bạ và nhấn **<L.chọn>** → **Sửa**.
- Sửa các mục và nhấn Phím Xác nhận để lưu.

#### Xóa danh bạ

Chọn danh bạ và nhấn **<L.chọn>** → **Xóa**.

### Sử dụng máy ảnh

- <Menu>** → **Máy ảnh**

#### Chụp ảnh

- Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem ngang.
- Hướng ống kính vào đối tượng và điều chỉnh bằng cách nhấn **<L.chọn>**.
- Nhấn phím Xác nhận để chụp ảnh. Ảnh được lưu tự động.

#### Quay video

- Nhấn **<L.chọn>** → **Máy quay video**. Hoặc nhấn **[1]** để thay đổi từ **Máy ảnh** sang **Máy quay video**.
- Xoay thiết bị ngược chiều kim đồng hồ sang kiểu xem ngang.
- Hướng ống kính vào đối tượng và điều chỉnh bằng cách nhấn **<L.chọn>**.
- Nhấn phím Xác nhận để bắt đầu quay.
- Nhấn **<Dừng>** để kết thúc quay. Video được lưu tự động.

#### Xem ảnh và video

Từ Màn hình chờ, nhấn **<Menu>** → **File của bạn** → **Hình ảnh** hoặc **Video** và chọn một mục để xem.

### Nghe nhạc

- <Menu>** → **Nhạc**

Phím	Chức năng
Phím xác nhận	Phát, tạm dừng hoặc phát tiếp nhạc.
Phím di chuyển	<ul style="list-style-type: none"><li>Trái: Bỏ tua lùi (nhấn); Dò lùi trong file (nhấn và giữ).</li> <li>Phải: Bỏ tua tới (nhấn); Dò tới trong file (nhấn và giữ).</li> <li>Lên/xuống: Điều chỉnh âm lượng.</li></ul>
1	Thay đổi chế độ lặp lại.
2	Bật hoặc tắt chế độ phát ngẫu nhiên.

### Duyệt web

- <Menu>** → **Opera Mini**

- Khi người dùng truy cập **Opera Mini** lần đầu tiên, người dùng có thể được nhắc tạo cấu hình Internet.

Điều hướng trang web	
Phím	Chức năng
Phím di chuyển	Cuộn lên hoặc cuộn xuống trên trang web.
Phím xác nhận	Chọn một mục.
<Trở về>	Trở về trang trước đó.
<Menu>	Mở các tùy chọn trình duyệt.

#### Đánh dấu trang web

- Mở trang web để đánh dấu.
- Nhấn **<Menu>** → **Bookmark** → **<Quản lý>** → **Thêm**.
- Nhập thông tin chi tiết và nhấn **<Lưu>**.

Hình ảnh minh họa cách đánh dấu trang web bằng Opera Mini.

Hình ảnh minh họa cách chuyển sang cấu hình khác bằng Opera Mini.

Hình ảnh minh họa cách chuyển sang cấu hình khác bằng Opera Mini.

Hình ảnh minh họa cách chuyển sang cấu hình khác bằng Opera Mini.

- <Menu>** → **Cài đặt** → **Chế độ âm thanh**

- Để chuyển sang cấu hình khác, chọn cấu hình từ danh sách.

#### Thay đổi nhạc chuông

- Chọn cấu hình và nhấn **<Sửa>**.
- Nhấn **Chuông cuộc gọi thoại**.
- Chọn nhạc chuông và nhấn phím Xác nhận.

#### Thay đổi âm báo tin nhắn

- Chọn cấu hình và nhấn **<Sửa>**.
- Nhấn **Âm báo tin nhắn**.
- Chọn âm thanh và nhấn phím Xác nhận.

#### Điều chỉnh âm lượng của nhạc chuông

- Chọn cấu hình và nhấn **<Sửa>**.
- Nhấn **Âm lượng** → **Thông báo cuộc gọi**.
- Điều chỉnh âm lượng và nhấn **<Lưu>**.

#### Điều chỉnh âm lượng thoại trong khi gọi

Trong khi gọi, nhấn phím Di chuyển lên hoặc xuống để điều chỉnh âm lượng.



